


Рекомендуемые места размещения розеток, выключателей и сантехнических выводов для подключения встраиваемой бытовой техники (на примере кухни со скрытой прокладкой проводов)

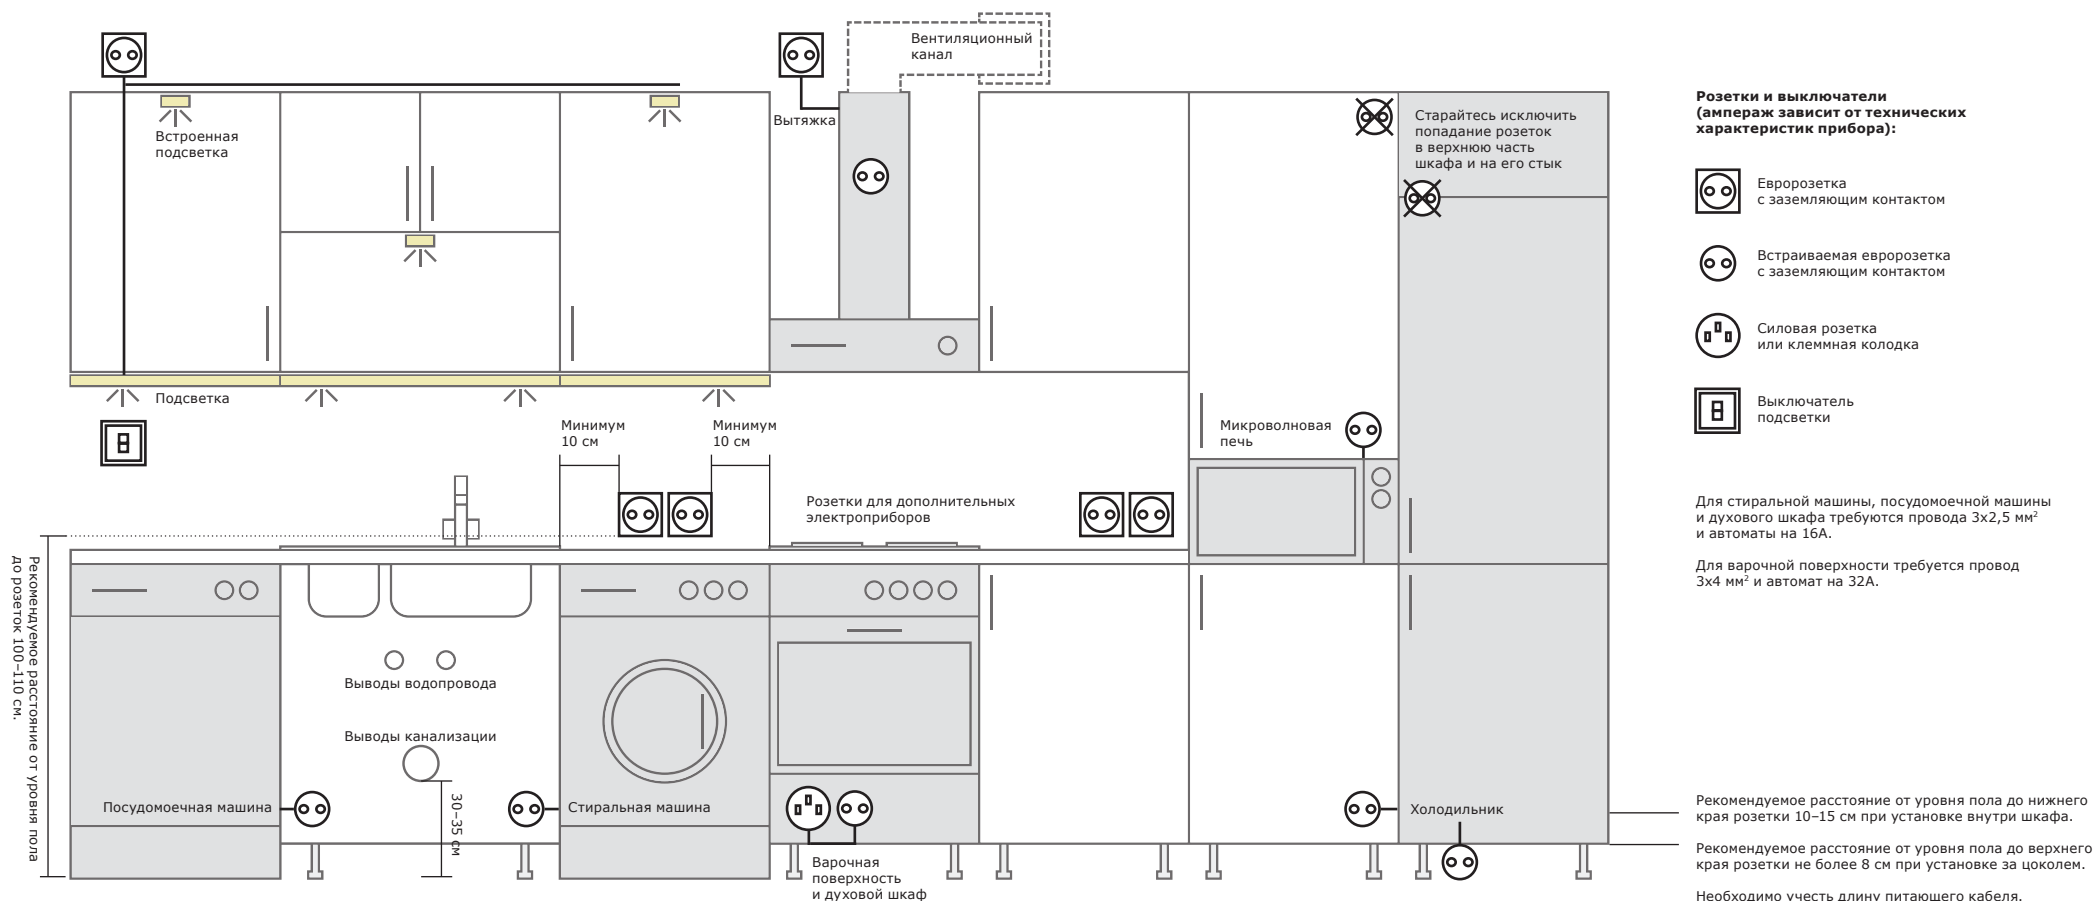

На основании: ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-99, ГОСТ 8594-80, СП 31-110-2003. Необходимы отдельные силовые линии питания на основные энергопотребители (согласно СП 31-110-2003).

Схема носит рекомендательный характер и может измениться в зависимости от дизайна, конструктивной особенности помещения, материалов стен, рекомендаций производителей мебели и приборов.

Электромонтажные работы должен выполнять только квалифицированный специалист. Установка или подключение розеток, выключателей и встраиваемой техники неквалифицированными лицами представляет опасность.

